

جميع المعلومات، بما فيها، من بين أمور أخرى، الصيغ والصور والرسوم البيانية مملوكة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (المشار إليها فيما بعد باسم "EZVIZ"). يحظر إعادة إنتاج دليل المستخدم لهذا (المشار إليه فيما بعد باسم "الدليل") أو تغييره أو ترجمته أو توزيعه، جزئياً أو كلياً، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول على إذن كتابي سابق من EZVIZ. لا تقدم EZVIZ أي ضمانات أو كفارات أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما ينبع عن خلاف ذلك.

نبذة عن هذا الدليل

يتضمن الدليل تعليمات بشأن استخدام المنتج وإدارته. الصور والمخاطرات والرسومات وجميع المعلومات الأخرى الواردة فيما بعد مقدمة للوصف والتوضيح فقط. وتتضمن المعلومات الواردة في الدليل للتغيير، من دون إخطار، بسبب تحداث البرامج الثابتة أو أسباب أخرى. يرجى الاطلاع على أحدث نسخة على موقع [EZVIZ الإلكتروني](http://www.ezviz.com). (<http://www.ezviz.com>)

سجل المراجعة

إصدار جديد - يناير 2025

إقرار العلامات التجارية

 EZVIZ™، وغيرها من علامات التجارية وشعاراتها تملكها EZVIZ في مختلف الولايات القضائية. والعلامات التجارية والشعارات الأخرى المذكورة أدناه تملكها أصحابها المعنين.

إخلاء المسؤولية القانونية

في إطار أقصى حد يسمح به القانون الساري، يتم توفير المنتج المذكور مع أحجهته وبرامجه الثابتة "كما هو" بجميع عيوبه وأخطائه، ولا تقدم EZVIZ أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر - قابلية التسويق والجودة المرضية والملاحة لغرض معين وعدم التعدي على الجهات الخارجية. لن تتحمل EZVIZ بأي حال من الأحوال أو مديريها أو مسؤولوها أو موظفوها أو وكلاؤها المسؤولة أمامك عن أي أضرار خارja خاصة أو تبعية أو عرضية أو غير مباشرة، بما في ذلك من بين جملة أمور، أضرار خسارة الأرباح التجارية أو تعطل الأعمال أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتب باستخدام هذا المنتج، حتى في حال إبلاغ EZVIZ باحتمالية وقوع مثل هذه الأضرار.

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مسؤولية EZVIZ الإجمالية عن جميع الأضرار سعر الشراء الأصلي للمنتج.

ولا تتحمل EZVIZ أي مسؤولية عن الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات نتيجة لانقطاع المنتج أو إنهاء الخدمة الناجم عن: أ) التبديل أو الاستخدام غير الصحيح بخلاف المطلوب؛ ب) حماية المصالح القومية أو العامة؛ ج) القوة القاهرة؛ د) أنت أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة الأخرى، وبرامجه، وتطبيقاتها، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بمنتج المتصل بالإنترنت، تتحمل أنت مسؤولية استخدامه كلياً. لا تتحمل EZVIZ أي مسؤوليات عن التشغيل غير العادي أو انتهاء الخاصية، أو غيرها من الأضرار الناجمة عن الهجوم السيبراني أو هجمات قراصنة الإنترنط أو اكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر الإنترنط المتعلقة بالأمن؛ لكن، ستتوفر EZVIZ دعماً تقنياً في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يُرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائرة الاختصاص القضائي التي تتبعها قبل استخدام هذا المنتج لضمان توافق استخدامك مع القانون الساري. لا تتحمل EZVIZ المسؤولية في حال استخدام هذا المنتج لأغراض غير مشروعة.

في حالة حدوث أي تضارب بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون الأخير.

جدول المحتويات

1.....	التعليمات
2.....	قائمة التعبئة
4.....	نظرة عامة
4.....	1. اللوحة الخلفية
5.....	2. اللوحة الخلفية
6.....	تشييت
6.....	1. م خطط التشيت
6.....	2. كيفية اختيار طول القصيب المرربع.
7.....	3. كيفية اختيار طول ملفات المغناطيس والبراغي؟
7.....	4. شاهد فيديو التشيت
8.....	تشييت البطارية
8.....	الحصول على تطبيق EZVIZ
10.....	إعدادات القفل
10.....	1. لوحة المفاتيح
10.....	2. الدخول إلى القائمة
11.....	3. فهرس القائمة
12.....	4. إضافة المسؤولين/المستخدمين
12.....	5. إضافة بصمة إصبع
13.....	6. إضافة رمز مرور
13.....	7. إضافة بطاقة الاقتراب
14.....	8. حذف المسؤولين/المستخدمين
15.....	9. البحث عن معلومات النظام
15.....	10. حذف معلومات الشبكة
15.....	11. ادخل وضع المطابقة
16.....	استخدام القفل
16.....	1. إلغاء القفل باستخدام بصمة الإصبع
17.....	2. إلغاء القفل باستخدام رمز المرور
17.....	3. إلغاء القفل باستخدام البطاقة
17.....	4. إلغاء القفل باستخدام المفتاح الميكانيكي
18.....	5. فتح متزامن
18.....	6. قفل أمان الطفل
19.....	لتشغيل والإدارة
19.....	1. إلغاء القفل في حالة الطوارئ


19.....	الإذارات.....	.2
19.....	استعادة إعدادات المصنع.....	.3
19.....	وظيفة الكلم المؤقتة.....	.4
20.....	عمليات التشغيل على تطبيق EZVIZ	
20.....	صفحة الرئيسية.....	.5
21.....	الإعدادات.....	.6
21.....	الصيانة.....	
21.....	الصيانة اليومية.....	.1
22.....	الأسئلة المتداولة.....	.2


- يؤثر تركيب قفل بصمة الإصبع الذي من EZVIZ (المشار إليه فيما يلي بـ "القفل") في التشغيل العادي وعمر الخدمة. يوصى بالسماح للمتخصصين بالتركيب وإحداث ثقب لمجموعة القفل وفقاً ل قالب الثقب في الملحق.
- يوصى بإزالة القفل إذا كان منزلك يخضع لأعمال الديكور وإعادة تركيبه بعد إنهاء أعمال الديكور لمنع تلف القفل ونقص عمر الخدمة.
- يرجى ملاحظة أن المطهر قد يتسبب في تلف هيكل القفل.
- بمجرد إكمال التثبيت، سيسحب القفل جميع معلومات المستخدم. بعد تركيب القفل وتوكينه، يرجى إضافة بصمة الإصبع أو كلمة المرور أو البطاقة حسب الحاجة.
- عندما ينخفض جهد البطارية بعد الاستخدام لفترة من الوقت، يصدر إنذار انخفاض الجهد تنبئه. استبدل البطارية في الوقت المناسب واتباعه إلى القطبين الموجب والسلبي.
- إذا غادرت المنزل أو لم تستخدم القفل لفترة طويلة، فاحتفظ بالمفتاح الميكانيكي معك وتجنب تركه بالداخل. يجب إخراج البطارية لضمان إطالة عمر الخدمة للقفل.
- مع الأخذ في الاعتبار أن القفل موضوع في بيئة مفتوحة، نقترح عليك الانتهاء إلى السلامة المستخدمة، بما في ذلك الاحتفاظ بالأجزاء الصغيرة، مثل المفتاح الميكانيكي أو بطاقة الاستشعار، بطريقة صحيحة. ويجب عليك التحقق من البيئة المحيطة قبل إلغاء القفل وتحديث إعدادات كلمة المرور وبطاقة الاستشعار في الوقت المحدد وكذلك في حالة وجود أي خطير من السرقة أو النسخ غير القانوني لمعلومات إلغاء القفل الخاصة بك.
- بالنسبة إلى المستخدمين الذين لديهم بصمة إصبع مسطحة أو دقيقة، يُوصى باستخدام إصبع الإبهام لتسجيل بصمة الإصبع من أجل زيادة معدل النجاح وتسجيل أكثر من بصمة إصبع واحدة للمستخدم نفسه. ويدعم المستخدم نفسه 5 بصمات أصوات كحد أقصى.
- يسع القفل ما يصل إلى 50 بصمة إصبع و50 رمز مرور و50 بطاقة.
- تعمل تقنية التعرف على البيومترات في هذا المنتج بالكامل محلّياً على المنتج الذي تحكم فيه وتدبره بنفسك، وتخدم فقط الغرض الوحديد من دعم قرارك بفتح القفل. خلال الدورة بأكملها، يحتوي البيانات المحفوظة دائمًا على القيمة الفنية فقط، أي البيانات الحيوية التي تم الحصول عليها من القوالب التي قدمتها مسبقاً (مثل صور الوجه و قالب البصمة و قالب الوريد النخاعي للكف)، والتي لا يمكن استخدامها لإعادة بناء البيانات الأصلية.

رقم	اسم الجزء	الكمية	صورة
1	لوحة الواجهة الأمامية	1×	
2	اللوحة الخلفية	1×	
3	نموذج الثقب	1×	
4	جسم القفل	1×	
5	حقيقة برغبي قاسي	1×	
6	حقيقة برغبي جسم القفل	2×	
7	عکس المسمار	2×	
8	البطارية من الحجم AA	8×	

رقم	اسم الجزء	الكمية	صورة
9	مفتاح ميكانيكي	2x	
10	قضيب مريح	1x	
11	بطاقة الاقتراب	x2	
12	غطاء سيليكون (للوحة الخلفية)	1x	
13	معلومات تنظيمية	1x	
14	دليل البدء السريع	1x	

مظهر القفل يخضع ل الواقع الفعلي الذي اشتريته. 

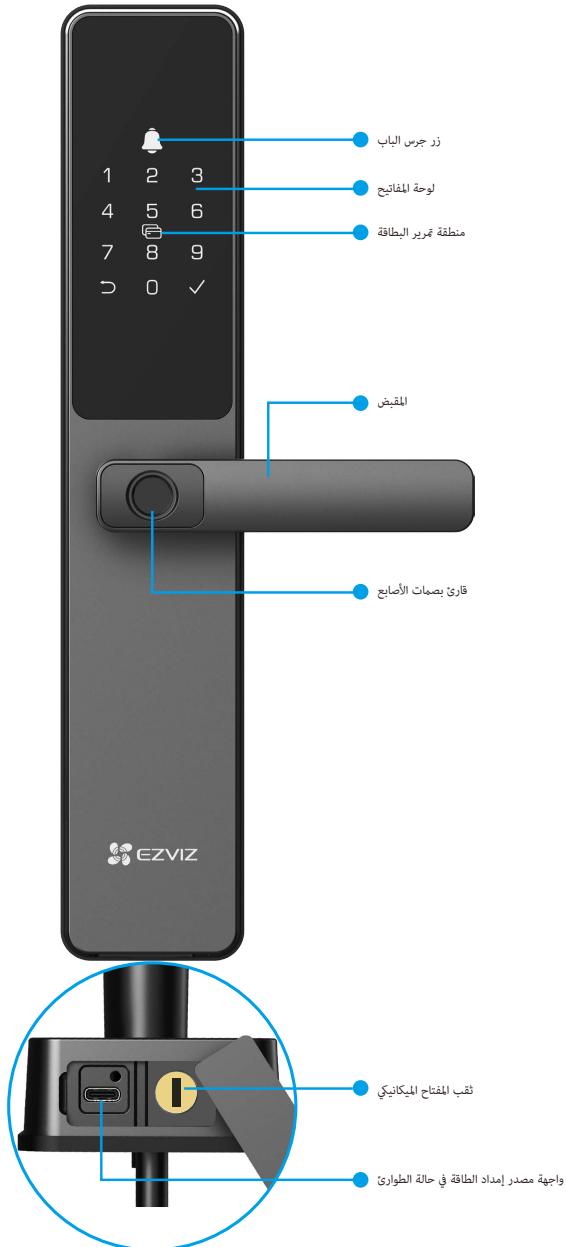

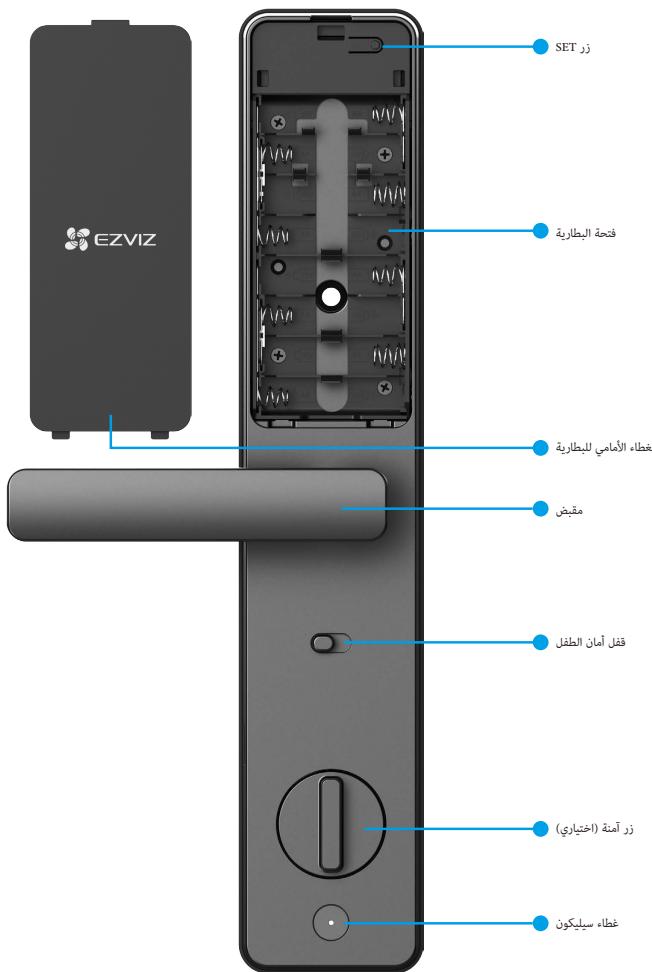

1. خطط التثبيت



2. كيفية اختيار طول القصيبي المربع


قياس سمك الباب واختيار القصيبي المربع المناسب

طول القصيبي المربع	سمك بابك
70 مم	35-60 مم
90 مم	60-80 مم
110 مم	80-100 مم
130 مم	100-110 مم

- طول القصيبي المربع يساوي سمك الباب بالإضافة إلى 10 مم إلى 35 مم.
- إذا كان سمك الباب من 30 إلى 35 مم ، فيجب اختيار قصيبي مربع يطول 70 مم ، ويجب قطع الطول من 5 إلى 10 مم.

3. كيفية اختيار طول ملفات المغناطيس والبراغي؟

قياس سمك الباب وختيار ملفات المغناطيس والبراغي المناسبة من حقيقة البراغي القاسية.

سمك بابك	طول ملفات المغناطيس	طول البراغي
مم 30-40	مم 25	 مم 20
مم 40-55	مم 35	 مم 30
مم 50-65	مم 35	 مم 40
مم 60-85	مم 55	 مم 40
مم 85-120	مم 55	 مم 75


4. شاهد فيديو التثبيت

يرجى الضغط على  لمشاهدة فيديو التركيب.



تثبيت البطارية

1. بعد التثبيت، قم بإزالة غطاء فتحة البطارية من اللوحة الخلفية.
2. ضع 8 بطاريات من الحجم AA في فتحة البطارية.
3. اسحب الغطاء الأمامي على البطارية.

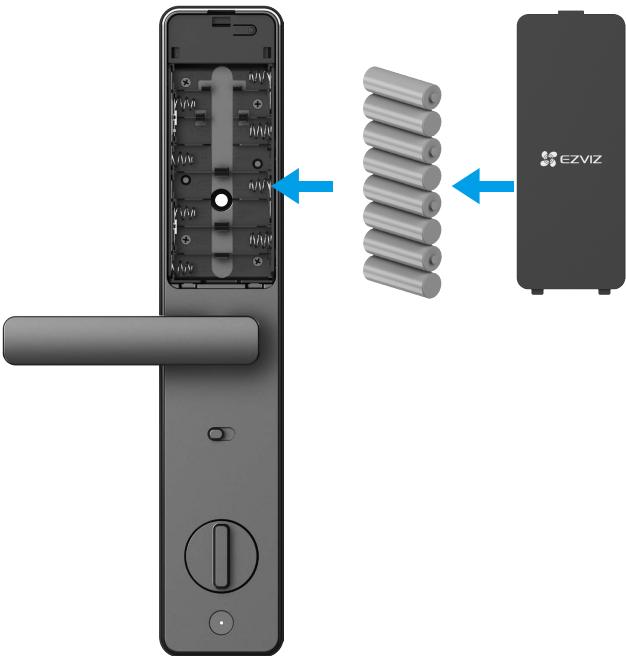

- قم بتركيب بطاريات سليمة لتجنب الانفجار.
- عند عدم استخدام البطاريات لفترة طويلة، قم بإزالتها من المكان المخصص لها.
- تجنب استخدام بطاريات جديدة مع البطاريات القديمة.
- تجنب وضع البطارية بحيث يكون (+) و(-) في وضع خاطئ.
- تخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً لقانون حماية البيئة المحلي.



EZVIZ

1. قم بتنزيل هاتفك المحمول بشبكة 2.4 Wi-Fi جيجا هرتز (مقترن).
2. قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيته من خلال البحث عن "EZVIZ" في Google Play™ أو App Store.
3. قم بتشغيل التطبيق وتسجل حساب مستخدم EZVIZ.




إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ.


قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث الإصدار، وتظل الأولوية لواجهة التطبيق الذي قمت بتنسيقه على هاتفك.

يرجى إضافة القفل إلى EZVIZ باتباع الخطوات التالية:

١. ضغط على زر SET على اللوحة الخلفية واستمر في الضغط عليه حتى يرسل القفل تنبئه صوتيًا وتومض الأرقام على لوحة المفاتيح ٠ للدخول إلى وضع المطابقة.
٢. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على تطبيق .EZVIZ.
٣. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق "٤" بالزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى واجهة المسح الفوتوغرافي لرمز QR.

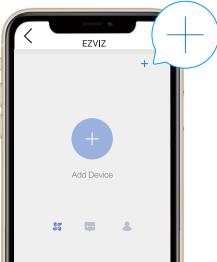

٤. قم بمسح رمز QR الموجود على فتحة البطارية ضوئيًا.

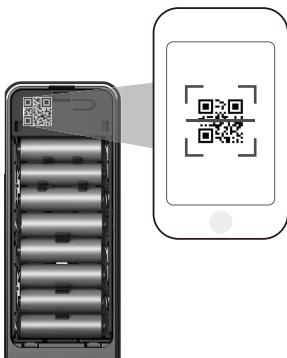


٥. اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإضافة القفل إلى حساب تطبيق .EZVIZ.

يمكنك بعد ذلك ضبط القفل حسب الحاجة.

١ يُرجى إزالة الغشاء الواقي من القفل قبل الاستخدام لأول مرة.

١. لوحة المفاتيح

الوصف	أيقونة
مفتاح الرقم	
إلغاء أو العودة أو الخروج	
تأكيد	
منطقة قرير البطاقة	
جرس الباب	
مؤشر البطارية المنخفضة	

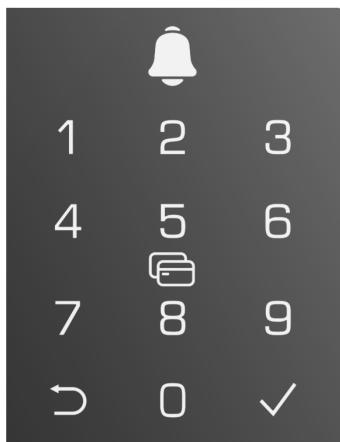


٢. الدخول إلى القائمة

١ يُرجى اتباع هذه الخطوات للإعدادات.

٠ في الحالات الأولية، اتبع هذه الخطوات للإعدادات.

- ٣** تفريغ "—" على لوحة المفاتيح.
- اضغط على "1" لإضافة بصمة إيمب.
 - اضغط على "2" لإضافة رمز مرور.
 - اضغط على "3" لإضافة بطاقة.
 - اضغط على "—" للخروج/ العودة.
- ٢** تفريغ "--" على لوحة المفاتيح.
- اضغط على "—" للخروج.
 - اضغط على "—" لإضافة مسؤول.

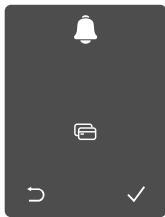


الطريقة الأولى

الطريقة الثانية

٠ في الحالات غير الأولية، اتبع هذه الخطوات للإعدادات.


١ اضغط على زر SET مرتين.

٢ عندما ينفي لوحة المفاتيح، تتحقق من بصمة الإداري أو الرقم السري **٣** على لوحة المفاتيح
ستذهب إلى البطاقة.

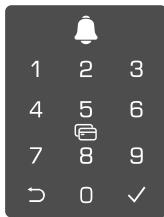


٣. فهرس القائمة

٤. تستخدم القائمة هنا كمرجع فقط.

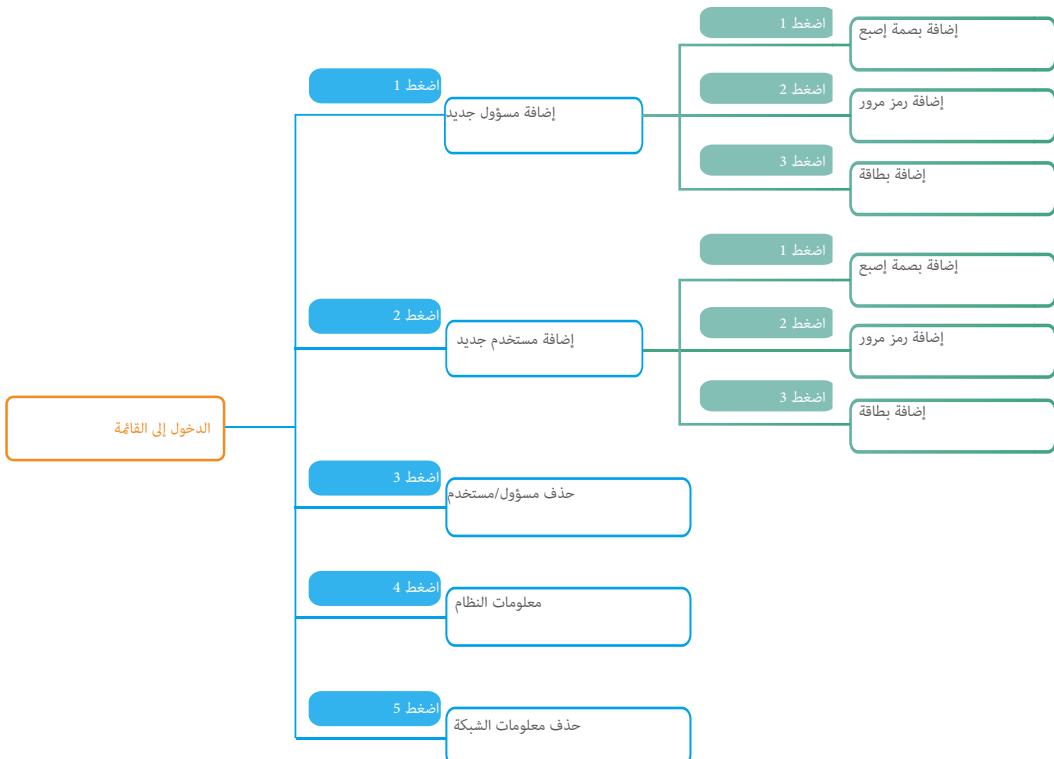

❶ قم بالدخول إلى القائمة.

(العمليات المفصلة، يرجى الرجوع إلى "3-فهرس القائمة")

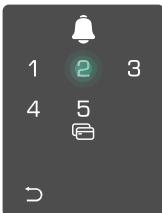

الدور	إلغاء قفل الباب	الدخول إلى القائمة وتعيين القفل
المستخدم	✓	X
المشرف	✓	✓

يمكن للمستخدمين العاديين فقط إغلاق الباب بعد إدخال طريقة الفتح؛ ولا يمكن للمسؤول تسجيل الدخول إلى القائمة لإضافة المستخدمين وحذفهم وتشغيل الإعدادات الأخرى.

i عند إضافة مشرف أو مستخدم، ستختفي الأرقام المقابلة لرقم المستخدم من 001 أقراصياً (على سبيل المثال، إلى رقم المستخدم 001، ستومض الأرقام الثلاثة 001 ببطء مرّة واحدة على التوالي).


5. إضافة بصمة إصبع

i

أضف ما يصل إلى 5 بصمات لكل مستخدم..



❷ قم بالدخول إلى القائمة.

(العمليات المفصلة، يرجى الرجوع إلى "3-فهرس القائمة")

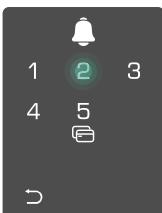

- اضغط على "1" لإضافة بصمات أصابع بشكل مستمر.
- اضغط على المفتاح ↪ للعودة إلى المستوى السابق.
- اضغط على زر التعين للخروج.

❸ اضغط على "1" لإضافة بصمة إصبع.

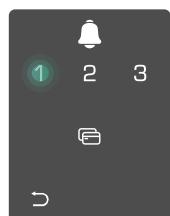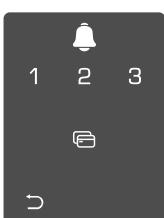

6. إضافة رمز مرور



إضافة ما يصل إلى 1 رمز مرور لكل مستخدم.





❷ اضغط على "1" لإضافة مسؤول، أو اضغط على "2" لإضافة مستخدم.

❶ قم بالدخول إلى القائمة.

(العمليات المفصلة، يرجى الرجوع إلى "3-فيهين القائمة")

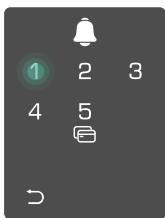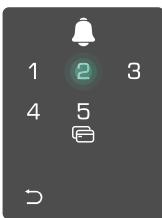

❸ أدخل رمز المرور الصحيح المقابل المكون من 6 إلى 10 أرقام، عندما يكون مفتاح إدخال رمز المرور ≤ 6 أرقام، يعني "—" في هذا الوقت، ومن ثم تم إضافة رمز المرور بنجاح ويصبح ذلك إشارة تنبيه بالنجاح.

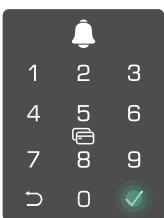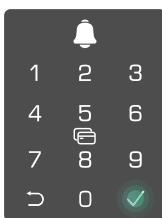

7. إضافة بطاقة الاقتراب



إضافة ما يصل إلى 1 بطاقة اقتراب لكل مستخدم.



❷ اضغط على "1" لإضافة مسؤول، أو اضغط على "2" لإضافة مستخدم.


❶ قم بالدخول إلى القائمة.

(العمليات المفصلة، يرجى الرجوع إلى "3-فيهين القائمة")

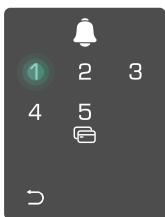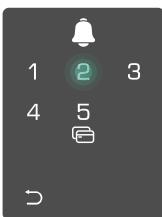



- ❸ اضغط على المفتاح لـ "للتأكيد".
- ❹ اضغط على "3" لإضافة بطاقة.

❻ ضع بطاقة التقارب غير المسجلة على منطقة تحرير البطاقة.

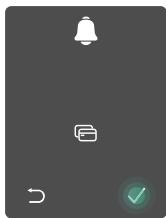

❶ قم بالدخول إلى القائمة.

❷ اضغط على "3" لحذف مسؤول/مستخدم،
(للعمليات المفصلة، يرجى الرجوع إلى "3. فهرس القائمة")

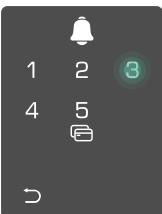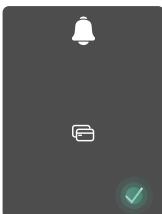

- إذا قمت بالضغط على رقم مستخدم خاطئ، فسوف يkiye الرقم "9" (يبدو مثل X) على لوحة المفاتيح ويومض مرتين، مصحوباً بإشارة تنبية بالفشل. اضغط على "3" للعودة إلى الخطوة الأخيرة، أو أدخل أرقام المستخدم لحذفها مرة أخرى.



- عندما يتبقى مستخدم واحد فقط، وتعمل على حذفه، سيkiye الرقم "1" (يبدو مثل X) على لوحة المفاتيح ويومض مرتين، مصحوباً بإشارة تنبية بالفشل.



9. البحث عن معلومات النظام

قم بالدخول إلى القائمة.

(العمليات المفصلة، يرجى الرجوع إلى "3. فهرس القائمة")





سيقوم القفل ببث الرقام التسلسلي للقفل وإصدار الجهاز الحالي ورمز التحقق باللغة الإنجليزية على التعاقب، اضغط على للعودة إلى المستوى السابق. أو سيعود النظام إلى المستوى السابق تلقائياً بعد البث الناجح.



10. حذف معلومات الشبكة

قم بالدخول إلى القائمة.

(العمليات المفصلة، يرجى الرجوع إلى "3. فهرس القائمة")

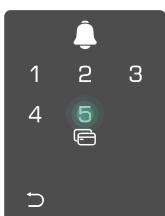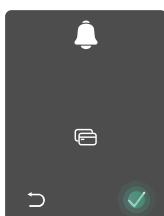


ذا كنت تريدين تغيير Bluetooth الخاص بالقفل الخاص بك ، فاتبع الخطوات أدعلاه. على سبيل المثال: إذا كنت قد قمت بفصل Bluetooth المطابقة بالفعل عن المستخدم A والاتصال بأخر.



11. ادخل وضع المطابقة

اضغط واستمر في الضغط على زر SET على اللوحة الخلفية حتى يرسل القفل تبيئاً صوتياً ويبدأ رقم اللوحة الرقمية 0 في الوميض مع إعاج صوتي ، وهذا يعني أن وضع المطابقة تم تعيينه.

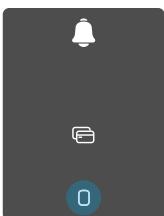

يرجى اتباع دليل النظام لإنهاء المطابقة في غضون 3 دقائق.

سيخرج النظام من وضع المطابقة تلقائياً بعد 3 دقائق.



طرق إلغاء القفل المتعددة

أيقونة	طريقة فتح
	فتح بصمة الإصبع
	فتح رمز المرور
	فتح بتمرير البطاقة
	فتح المفتاح الميكانيكي
	فتح مفتاح Bluetooth
	فتح عن بعد

- عند فتح الباب باستخدام مفتاح ميكانيكي، أدر المفتاح وأضغط على المقipض لأسفل.
- يُرجى لمس منطقة لوحة المفاتيح لتنشيط القفل قبل فتح الباب باستخدام كلمة المرور.
- من أجل حماية خصوصيتك، يُوصى بتغيير رموز المرور وتنظيف منطقة لوحة المفاتيح بانتظام في حالة وجود علامات متبقية.



1. إلغاء القفل باستخدام بصمة الإصبع

- يتمتع هذا المنتج بوظيفة الحماية الأوتوماتيكية، ووصل رقم خطأ التعرف على بصمة الإصبع إلى 5 مرات بشكل مستمر في 5 دقائق، وسيتم قفل النظام بالقوة لمدة 3 دقائق.
- سيعتبر إلغاء قفل النظام تلقائيًا بعد 3 دقائق.
- يمكنك إيقاف تشغيل هذه الوظيفة في تطبيق EZVIZ.



② عند سماع المطالبة الصوتية، اضغط على المقipض لأسفل لفتح الباب.


① ضع إصبعك على قارئ بصمة الإصبع.



2. إلغاء القفل باستخدام رمز الممرور

- يُمْتَنِعُ هَذَا الْمَنْتَجُ بِوُظِيفَةِ الْحَمَامِيَّةِ، وَيُصَلِّ رَقْمَ خَطَّ التَّعْرِفِ عَلَى رَمْزِ الْمَمْرُورِ إِلَى 5 مَرَاتٍ بِشَكْلِ مَسْتَمِرٍ فِي 5 دَقَائِقٍ، وَسَيَتَمُ قَفْلُ النَّظَامِ بِالْقُوَّةِ لِمَدَدِ 3 دَقَائِقٍ.
- سَيَتَمُ إِلَغَاءُ قَفْلِ النَّظَامِ تَبَاعِيًّا بَعْدَ 3 دَقَائِقٍ.
- يُمْكِنُكِ إِيقَافُ تَشْغِيلِ هَذِهِ الْوُظِيفَةِ فِي تَطْبِيقِ EZVIZ.
- الْمَنْتَجُ مُحْمَيٌ بِرَمْزٍ مَرْوُزٍ مَرْوُزٍ تَدْعُمُ مَكَافِحةَ التَّجَسِّسِ. فِي حَالَةِ قِيَامِ شَخْصٍ بِمَراقبَتِكِ أَثْنَاءِ إِدْخَالِكِ رَمْزِ الْمَمْرُورِ، يُمْكِنُكِ إِضَافَةُ أَرْقَامٍ طَوِيلَةٍ جَدِيدًا قَبْلَ أَوْ بَعْدِ الرَّمْزِ الأَصْلِيِّ الْخَاصِّ بِكَ لِجَعْلِهِ مَعْقُدًا، مَعَ اسْتِمَارِ الْقَدْرَةِ عَلَى إِلَغَاءِ القَفْلِ.

③ عند سماع المطالبة الصوتية، اضغط على المقابض لأسفل لفتح الباب.

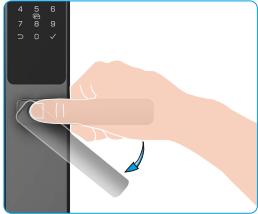

② أدخل رمز الممرور واضغط على ✓.




① امس لتنشيط لوحة المفاتيح.



3. إلغاء القفل باستخدام البطاقة

- يُمْتَنِعُ هَذَا الْمَنْتَجُ بِوُظِيفَةِ الْحَمَامِيَّةِ: يُصَلِّ رَقْمَ خَطَّ التَّعْرِفِ عَلَى الْبَطاَقَةِ إِلَى 5 مَرَاتٍ بِشَكْلِ مَسْتَمِرٍ فِي 5 دَقَائِقٍ، وَسَيَتَمُ قَفْلُ النَّظَامِ بِالْقُوَّةِ لِمَدَدِ 3 دَقَائِقٍ.
- سَيَتَمُ إِلَغَاءُ قَفْلِ النَّظَامِ تَبَاعِيًّا بَعْدَ 3 دَقَائِقٍ.
- يُمْكِنُكِ إِيقَافُ تَشْغِيلِ هَذِهِ الْوُظِيفَةِ فِي تَطْبِيقِ EZVIZ.

② عند سماع المطالبة الصوتية، اضغط على المقابض لأسفل لفتح الباب.

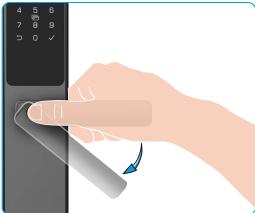

4. إلغاء القفل باستخدام المفتاح الميكانيكي

- يُرجُى الاحتفاظ بالمفتاح الميكانيكي بشكل صحيح لاستخدامه بعد ذلك.

② أدخل المفتاح وقم بتدويره ، ثم ضع المقابض لفتح الباب..



① افتح غطاء ثقب المفتاح الميكانيكي.



- أنت قمّ肯 ميزة “فتح متزامن” (“الوظيفة”). يرجى ملاحظة أن:
1. نظرًا لوجود ميزة الفتح التلقائي في الوظيفة، تقترح عليك:
 - a. فعل الوظيفة فقط عند الضرورة والأمان.
 - b. أبلغ المستخدمين المشتركون في جهازك (إن وجد) للتأكد من أنهم يعرفون ما سيحدث.
 - c. يجب أن يتم إدراة الوظيفة من قبل مستخدم المسؤول، وقد يتضمن إعدادات أخرى للجهاز (مثل وظيفة البلوتوث). يرجى الرجوع إلى تعليمات الصفحة للحصول على التفاصيل.
 - d. تفعّل الوظيفة “كما هي”， وتستثنى EZVIZ بشكل صريح أي وعود أو ضمانات بشأن الاستقرار والدقة والتوقيت للوظيفة. وبالإضافة إلى ذلك، يحق لـ EZVIZ تغيير أو تعليق أو إنهاء الوظيفة وأو هذه الصفحة من وقت لآخر بإخطارك مسبقًا.

تمكّن الفتح المتزامن:



1. تسجيل الدخول إلى حساب تطبيق EZVIZ الخاص بك.
2. الرجاء الانتقال إلى “إعدادات” -> “إلغاء القفل” -> “فتح المزامنة” والضغط لتمكّن “فتح المزامنة”.
3. اضغط على “تأكيد الاستخدام” -> “ربط الآن” -> “ربط الآن”.
4. اضغط للاختيار القفل الذي تريده ربطه، ثم اضغط على “ربط”.
5. قبل انتهاء العد التنازلي، قم بفتح الباب المرتبط باستخدام مفتاح السر الخاص بالمسؤول لإكمال عملية ربط الأقفال.
6. تم الربط بنجاح.



- عند تتمكّن الوظيفة، سيؤدي فتح الباب من الخارج إلى فتح القفل المرتبط في الوقت نفسه.
- لا تنسى المغطى على يد القفل المرتّب خالٍ 10 ثانية (مدة فتح القفل الافتراضية)، وإلا سقط تلقائيًا مرة أخرى.
- يمكن تعديل مدة المزامنة عبر تطبيق EZVIZ.

6. قفل أمان الطفل



يُنصح بتمكّن وضع قفل سلامة الأطفال عندما يترك الأطفال بمفردهم في المنزل.



وضع القفل الآمن للأطفال مغلّل



وضع القفل الآمن للأطفال مفعّل




عند تتمكّن وضع قفل سلامة الأطفال، لا يمكن فتح الباب عن طريق الضغط على المقضي في الداخل. يمكن فتح الباب فقط بالتحقق من بصمة الإصبع أو رمز المرور أو البطاقة المضافة من الخارج.

1. إلغاء القفل في حالة الطوارئ

عندما تنفذ البطارية، يرجى توصيل واجهة إمداد الطاقة الطارئة في اللوحة الأمامية بينك الطاقة لشحن القفل من خلال كابل الطاقة Type-C ثم فتح الباب.

شاحن البطارية

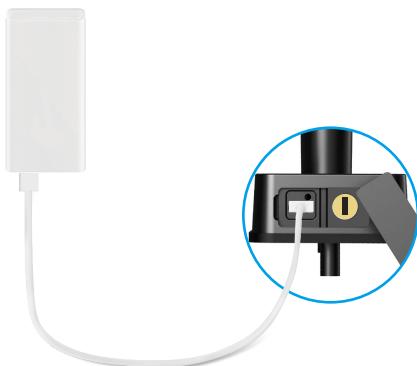

2. الإنذارات

1. إنذار مقاومة العبث

بمجرد تفكيك القفل بالقوة، سيصدر القفل إنذاراً يدوم مدة دقيقة تقريباً.

2. إنذار قفل النظام

عند التحقق باستهدام بصمة إصبع أو كلمة مرور أو بطاقة خاطئة 5 مرات على التوالي، سيتم قفل النظام لمدة 3 دقائق.

3. تحذير بانخفاض طاقة البطارية

بمجرد انخفاض جهد البطارية، ستذكر المطالبة الصوتية باستبدال البطارية.

3. استعادة إعدادات المصنع

1. قم بإزالة غطاء البطاريات باللوحة الخلفية وأخرج البطاريات.

2. اضغط على زر التعيين لمدة 5 ثوانٍ، ثم أعد البطاريات إلى الفتحة المخصصة لها في الوقت نفسه.

3. حزر الضغط على زر إعادة التعيين وأضغط على لـ لتأكيد بعد المطالبات الصوتية.

4. وظيفة الكتم المؤقتة

1. أعد إلى منطقة لوحة المفاتيح لإيقاف لوحة المفاتيح.

2. اضغط واستمر في الضغط على "0" حتى توضّع لوحة المفاتيح مرتين ، وهذا يعني تشغيل الوظيفة بدون صوت.

• عند تمكين وظيفة الكتم المؤقتة ، ستدخل الباب في وضع صامت.


• القفل سيخرج تلقائياً من هذه الوظيفة عند فتحه من خلال التحقق من بصمة الإصبع أو رمز المرور أو البطاقة المضافة من الخارج.



قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث الإصدار، وتظل الأولوية لواجهة التطبيق الذي قمت بتنسيقه على هاتفك.

5. الصفحة الرئيسية

عند تشغيل تطبيق EZVIZ والنقر فوق القفل، يمكنك عرض القفل وإدارته حسب الحاجة في الصفحة الرئيسية.

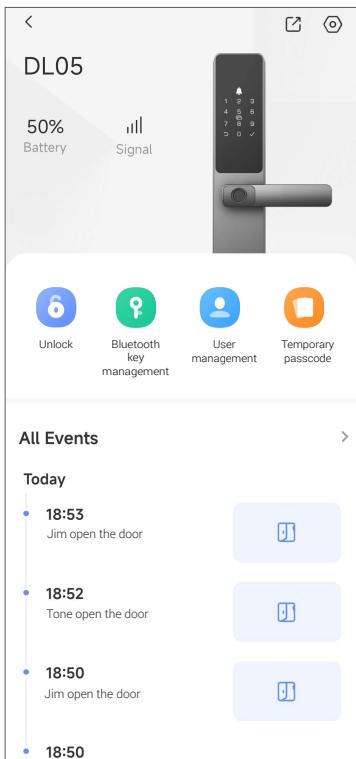

المعلومة	الوصف
البطارية	يمكنك معرفة سعة البطارية المتبقية هنا.
الإشارة	يمكنك رؤية قوة إشارة شبكة Wi-Fi للقفل هنا.
فتح	اضغط لفتح القفل.
إدارة المستخدمين	إضغط على مفاتيح Bluetooth لإدارة المستخدمين هنا.
رمز الممرور المؤقت	إضغط على مفاتيح Bluetooth مع أفراد عائلتك أو ضيوفك.
	يمكنك الضغط لإدارة المستخدمين هنا.
إدارة المستخدمين	عند إضافة مستخدم، يمكنك أيضًا إضافة طرق فتح لهذا المستخدم، مثل بصمة الإصبع، ورمز المرونة الرقمي، وبطاقة الاقتراب، ورمز الضغط. يرجى ملاحظة أن طريقة الفتح يجب أن تعمل على القفل.
	انقر لإنشاء رمز وصول مؤقت للزوار لفتح الباب.
كل الأحداث	تحقق من جميع الأحداث التي حدثت للقفل.

الوصف	المعلمة
اعرض أو انقر لتخصيص اسم جهازك هنا.	الاسم
يمكنك فتح القفل عن بعد هنا.	فك تشفير الإعدادات
تحقق من سعة البطارية للقفل واضغط لتمكّن وضع التوفير الفائق للطاقة هنا.	بطارية
يمكنك إدارة رسالة الجهاز وإشعارات تطبيق EZVIZ.	إشعار الرسائل
يمكنك تعيين معلمات الصوت المناسبة لجهازك.	إعدادات الملوّن
يمكنك رؤية سجلات فتح الأبواب هنا.	سجل فتح الباب
<ul style="list-style-type: none"> • وضع الخصوصية: عند تمكن وضع الخصوصية، يمكن إلغاء قفل الباب إلا ب بصمة الإصبع ورمز المرور وبطاقة التقارب الخاصة بالمسؤول أو باستخدام المفتاح الميكانيكي، وسوف يتم حفظ القفل في الوقت نفسه • قفل التجرة والخطأ: عند التمكّن، سيتم قفل النظام لمدة 3 دقائق ولا يمكنك استخدام المفتاح الإلكتروني لإلغاء القفل عند وصول أخطاء الغاء القفل إلى 5 خلال 5 دقائق. 	إعدادات الخصوصية
يمكنك مشاهدة حالة اتصال Wi-Fi وتعيين مكين / تعطيل اتصال .Wi-Fi ١ في حالة وجود شبكة غير مستقرة، ينصح بتعطيل هذه الوظيفة لتمديد عمر البطارية.	إعدادات الشبكة
يمكنك رؤية معلومات الجهاز هنا.	معلومات الجهاز
يمكنك مشاركة الجهاز مع أحد أفراد عائلتك أو ضيف.	مشاركة الجهاز
اضغط لحذف القفل من حساب EZVIZ الخاص بك.	حذف جهاز

الصيانة

1. الصيانة اليومية

- تجنب وضع المواد المسببة للتآكل بالقرب من القفل لتجنب تلف القفل والتآثير في لمعانه.
- إذا تقوّه الباب، فإنه يزيد من الاختناك إذ إن لسان المراوح المدمج الذي يدخل في صندوق صفيحة الدق واللسان لا يمكن تمديدهما بالكامل. في هذا الوقت، يلزم تعديل موضع صفيحة الدق.
- استبدل البطاريات على الفور بمجرد انخفاض جهد البطارية لضمان استخدام القفل بشكل طبيعي. انتهي لأقطاب البطاريات الموجبة والسلبية عند استبدالها.
- احتفظ بالمفتاح الميكانيكي بشكل صحيح.
- عند جمع بصمة الإصبع، اضغط بإصبعك على القاريء بشكل أدق.
- اطلب من المختصين التحقق من القفل إذا لم يكن مرئياً.
- حافظ على زيت التشحيم في الجزء الدوار للقفل للحفاظ على دورانه بسلامة وإطالة عمر الخدمة.
- يوصى بفحص القفل مرة كل ستة أشهر أو كل سنة والتحقق مما إذا كانت براوغ التثبيت مربوطة أم لا.
- ضع كمية صغيرة من سوسوق الجرافيت أو مسحوق القلم الرصاص في الفتحة الأسطوانية للقفل لضمان إدخال المفتاح وإزالته بسلامة بشكل منتظم (كل سنة أو ستة أشهر). ومع ذلك، لا تضع أي شحم من أجل التشحيم لتجنب التصاق الشحوم بين زرنيخ اللسان الدوار.
- يرجى ملاحظة أن المطر قد يتسبّب في تلف هيكل القفل.

الحل	السبب	المشكلة
يرجى السماح للمحترفين بإعادة فحص التثبيت.	مشكلة تثبيت القفل.	باب لا يمكن فتحه بشكل طبيعي من خلال التحقق من بصمة الإصبع أو رمز المرور أو البطاقة.
يرجى استخدام بصمات الأصابع أو رموز المرور أو البطاقات المستخدمة الآخرين أو تحديث فترة صلاحية المستخدم من خلال تطبيق EZVIZ.	صلاحية المستخدم غير موجودة ضمن فترة الصلاحية.	
استخدم المفتاح الميكانيكي الصحيح.	مفتاح ميكانيكي غير صحيح.	
بعد فتح الباب ، يرجى السماح للمحترفين بالتحقق واستبدال المكونات التالفة.	اسطوانة القفل تالفة	باب لا يمكن فتحه بفتح الميكانيكي.
يرجى السماح للمحترفين بإعادة فحص التثبيت.	لا يمكن إدراج المفتاح الميكانيكي بالكامل.	
يرجى السماح للمحترفين بإعادة فحص التثبيت.	عرض جهاز قاري بصمة الإصبع للتلف.	لا يوجد رد من قارئ بصمة الإصبع.
يرجى السماح للمحترفين بإعادة فحص الاستبدال.	خطأ في التثبيت.	القفل مفتوح دائمًا.
يرجى السماح للمحترفين بإعادة فحص التثبيت.	القابض تالف.	
يرجى تعطيل وظيفة قفل الأمان للأطفال.	تم تمكين وظيفة قفل الأمان للأطفال.	باب لا يمكن فتحه بالقبض على اللوحة الخلفية.
يرجى السماح للمحترفين بإعادة فحص التثبيت.	مشكلة في التثبيت.	
يرجى تمكين Bluetooth على هاتفك المحمول والمحاولة مرة أخرى للاتصال.	Bluetooth	
يرجى الاقتراب من قفل الباب لإعادة المحاولة.	المسافة بين القفل وهاتفك المحمول خارج نطاق Bluetooth (50 متر).	
يرجى إدخال رمز الشراكة الصحيح. بشكل إفراطي ، يتم إنشاء رمز الشراكة باستخدام الرقم 0 بالإضافة إلى الرقم المتبقي من الأرقام الخمسة الأخيرة لرقم المسلسل. قم بمسح معلومات الإقران (يرجى الرجوع إلى [حذف معلومات الشبكة]) ، ثم حاول مرة أخرى بعد نسيان معلومات الإقران بين هاتفك والقفل.	رمز الشراكة غير صحيح	يتعذر الاتصال بـ Bluetooth على هاتفك المحمول.
أ. حاول مرة أخرى بعد إعادة تشغيل Bluetooth على هاتفك المحمول. ب. حاول مرة أخرى بعد الخروج وإعادة الدخول إلى تطبيق EZVIZ. في حالة تخصيص رمز الإقران ، إذا تم نسيان رمز الإقران ، قم بمسح معلومات الإقران (يرجى الرجوع إلى [حذف معلومات الشبكة]) ، سيمت استعادة رمز الإقران إلى القيمة الافتراضية ويمكن استخدامه للاتصال	أسباب أخرى	
يرجى توصيل قفل Bluetooth بأولاً ، ثم إضافته إلى إدارة المستخدمين على تطبيق EZVIZ.	البيئة الشبكية غير مستقرة.	لمستخدمين وبصمات الأصابع ورموز المرور والبطاقات لا يمكن إضافتها في تطبيق EZVIZ.
الرجاء التغبير إلى إشارة شبكة مستقرة.	هاتفك المحمول غير متصل بقفل Bluetooth.	الجهاز غالباً ما يكون غير متصل.
يرجى إيقاف تشغيل مفتاح WiFi على تطبيق EZVIZ.	يرجى السماح للمحترفين بإعادة فحص التثبيت.	سرعة استهلاك البطارية.
الرجاء التغبير إلى إشارة شبكة مستقرة.		

